

CZAKI THERMO-PRODUCT

ul. 19 Kwietnia 58
05-090 Raszyn-Rybie
tel. (22) 7202302
fax. (22) 7202305
www.czaki.pl
handlowy@czaki.pl



PROGRAMOWALNY PRZETWORNIK TEMPERATURY

seria TEH

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Spis treści

1. Wprowadzenie	2
2. Opis konstrukcji	3
3. Schematy podłączeń	4
4. Programowanie	5
5. Dane techniczne	5
6. Zawartość opakowania	6

1. Wprowadzenie

Przetwornik TEH jest mikroprocesorowym urządzeniem elektronicznym dokonującym zamiany rezystancji czujnika lub napięcia termoelementu na standardowy sygnał prądowy 4...20 mA (TEH-27, TEH-28) lub napięciowy 0...10V (TEH-37, TEH-38). Sygnał wyjściowy może być liniową funkcją temperatury mierzonej przez czujnik albo jego rezystancji lub napięcia.

Wykonania TEH-28 i TEH-38 zapewniają galwaniczną izolację obwodu czujnika i wyjścia.

W przypadku TEH-27 i TEH-28 energia potrzebna do zasilania pobierana jest z pętli prądowej 4...20 mA.

Szereg parametrów przetwornika użytkownik może modyfikować samodzielnie dostosowując je do wymagań tworzonego systemu pomiarowego. Są to:

- typ czujnika
- zakres przetwarzania
- korekcja pomiaru temperatury
- wyjście: 4...20 mA lub 20...4 mA (TEH-27, TEH-28)
0...10 V lub 10...0 V (TEH-37, TEH-38)
- stała czasowa tłumienia sygnału wyjściowego
- sygnalizacja uszkodzenia czujnika: 3,5 mA lub 23 mA (TEH-27, TEH-28)
11,5 V lub 0 V (TEH-37, TEH-38)

oraz dla czujników rezystancyjnych:

- sposób podłączenia czujnika
- korekcja rezystancji przewodów przy podłączeniu dwuprzewodowym


i dla termopar:

- sposób kompensacji zimnych końców
- temperatura zimnych końców w przypadku kompensacji zewnętrznej

2. Opis konstrukcji


Przetworniki serii TEH przystosowane są do montażu w głowicy typu B czujnika pomiarowego. Układ elektroniczny zalany jest żywicą poliuretanową w obudowie z tworzywa sztucznego. W górnej części obudowy (rys.2.1) znajdują się ponumerowane zaciski kablowe: 1, 2, 3 i 4 - służące do podłączenia czujnika oraz 6 i 7 - do podłączenia pętli prądowej 4...20mA (TEH-27, TEH-28) lub zasilania 24VDC (TEH-37, TEH-38) oraz interfejsu pozwalającego na komunikację z komputerem. Zacisk 5 w przetwornikach TEH-37 i TEH-38 stanowi wyjście sygnału napięciowego.

Przetwornik montuje się w głowicy za pomocą dwóch wkrętów M-4 poprzez otwory oznaczone na rysunku (1). Przez otwór (2) przeprowadza się przewody czujnika.

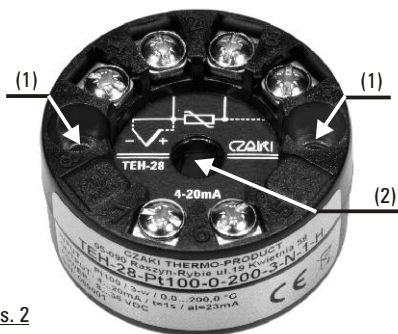


Rys. 2


3. Schematy podłączeń

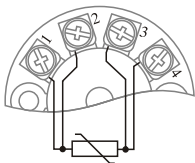


Rys. 3.1
Podłączenie czujnika
Pt100, Ni100
4-przewodowe

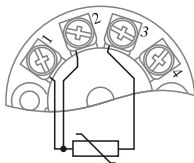


Rys. 3.2
Podłączenie czujnika
Pt100, Ni100
3-przewodowe

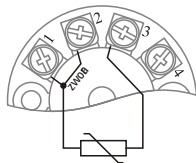


Rys. 3.3
Podłączenie czujnika
Pt100, Ni100
2-przewodowe

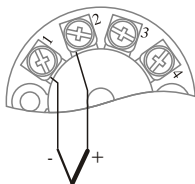


Rys. 3.4
Podłączenie
termoelementu

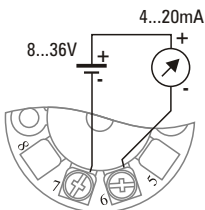

Rys. 3.5
Podłączenie wyjścia
4...20 mA
(TEH-27, TEH-28)

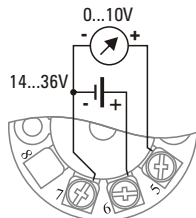

Rys. 3.6
Podłączenie wyjścia
0...10 V
(TEH-37, TEH-38)

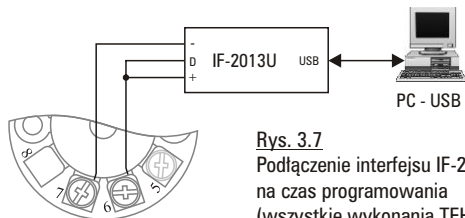

Rys. 3.7
Podłączenie interfejsu IF-2013U
na czas programowania
(wszystkie wykonania TEH)

4. Programowanie

Do zmiany ustawień przetwornika potrzebne są:

1. Komputer z zainstalowanym systemem Windows® i wyposażony w port USB.
2. Interfejs **IF-2013U** produkcji CZAKI THERMO-PRODUCT wraz z dołączonym do niego oprogramowaniem zawierającym sterowniki oraz aplikację **E-config** lub jej starszą wersję **Konfigurator TE**.

Interfejs łączy się z gniazdem USB komputera za pomocą kabla USB A-B, a z przetwornikiem przewodem dwużyłowym (rys.3.7), przy czym zaciski + oraz D interfejsu powinny zostać zwarte.

Odpowiednie kable dostarczane są w komplecie z interfejsem.

Podczas programowania przetwornik jest zasilany z interfejsu napięciem ok. 20VDC.

Nie jest wymagane podłączanie czujnika.

Opis instalacji oprogramowania oraz korzystania z aplikacji E-config znajduje się w instrukcji obsługi interfejsu IF-2013U.

Firma Czaki Thermo-Product oferuje bezpłatne przeprogramowanie przetworników serii TEH po dostarczeniu ich do siedziby firmy wraz ze szczegółową specyfikacją parametrów.

5. Dane techniczne

- | | |
|---|---|
| • Typ czujnika, zakres pomiarowy | programowalny, patrz tabela 5.1 |
| • Zakres minimalny, błąd przetwarzania, błąd temperaturowy | patrz tabela 5.1 |
| • Podłączenie czujnika rezystancyjnego | programowalne: 2, 3 lub 4 przew. |
| • Maksymalna rezystancja podłączenia 2 i 3 przewodowego | 10 Ω na 1 przewód |
| • Zakres nastaw korekcji rezystancji podłączenia 2 przewodowego | 0,00...20,00 Ω (suma rezystancji obu przewodów) |
| • Prąd czujnika rezystancyjnego | < 0,25mA |
| • Kompensacja zimnych końców termopary | programowalna:
wewnętrzna lub zewnętrzna |

• Błąd kompensacji wewnętrznej zimnych końców termopary		$\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$
• Zakres nastaw temperatury zimnych końców termopary		-50,0...+100,0 $^{\circ}\text{C}$
• Zakres korekcji pomiaru temperatury		$\pm 10,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
• Izolacja galwaniczna wejście - wyjście (tylko TEH-28 i TEH-38)		500 V AC
• Sygnał wyjściowy	TEH-2x	progr.: 4...20mA lub 20...4 mA
	TEH-3x	progr.: 0...10V lub 10...0 V
• Zakres liniowy sygnału wyjściowego	TEH-2x	3,8...20,5 mA
	TEH-3x	0,0...10,3 V
• Opóźnienie sygnału wyjściowego po włączeniu zasilania		ok. 5 s
• Tłumienie sygnału wyjściowego		filtr 1-go rzędu, do wyboru: 0,2; 1; 2; 4; 8; 16; 32 s
• Sygnalizacja uszkodzenia czujnika	TEH-2x	programowalna: 23 lub 3,5 mA
	TEH-3x	programowalna: 11,5 lub 0 V
• Zasilanie (Uz)	TEH-2x	8...36 VDC z pętli prądowej
	TEH-3x	14...36 VDC
• Rezystancja obciążenia	TEH-2x	$R_o[\Omega] < (U_z[V] - 8) / 0,023$
	TEH-3x	$R_o > 5\text{ k}\Omega$
• Temperatura pracy		-20...+70 $^{\circ}\text{C}$
• Temperatura podczas programowania		0...+50 $^{\circ}\text{C}$
• Wymiary (średnica x wysokość)		43 x 19 mm
• Ciężar		około 50 g

6. Zawartość opakowania

- Przetwornik TEH
- Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

Tabela 5.1. Zestawienie typów czujników, zakresów pomiarowych i dokładności przetwarzania

Typ czujnika	Zakres pomiarowy [°C]	Minimalny zakres pomiaru [°C] ⁽¹⁾	Błąd przetwarzania - większa z wartości ^{(2), (3)}	Błąd temperatury / 10°C - większa z wartości ^{(2), (4)}
B PtRh30-PtRh6	400 ... 1800	200	0,2% lub ±5°C	0,07% lub ±1,5°C
J Fe-CuNi	-100 ... 1000	50		
K NiCr-NiAl	-100 ... 1200	50	0,2% lub ±1°C	0,07% lub ±0,7°C
N NiCrSi-NiSi	-100 ... 1300	100		
R PtRh13-Pt	200 ... 1600	200	0,2% lub ±2°C	0,07% lub ±1,5°C
S PtRh10-Pt	200 ... 1600	200		
T Cu-CuNi	-100 ... 230	50	0,2% lub ±1°C	0,07% lub ±0,7°C
Pt100	-100 ... 800	30	0,15% lub ±0,2°C	0,05% lub ±0,1°C
Ni100	-60 ... 180	30		
Napięcie [mV]	-5,4 ... 60,1 mV	2 mV	0,2% lub ±0,05mV	0,07% lub ±0,03mV
Rezystancja [Ω]	55 ... 382,6 Ω	20 Ω	0,15% lub ±0,1 Ω	0,05% lub ±0,05 Ω

⁽¹⁾ Jest to najmniejsza różnica pomiędzy górną i dolną wartością zakresu przetwarzania.

⁽²⁾ Błąd przetwarzania i błąd temperatury wyrażony w [%] odniesiony jest do nastawionego zakresu.

⁽³⁾ Błąd przetwarzania określony jest w temperaturze otoczenia równej +22°C.

⁽⁴⁾ Jest to błąd wynikający ze zmian temperatury otoczenia.